» Seitenzug «

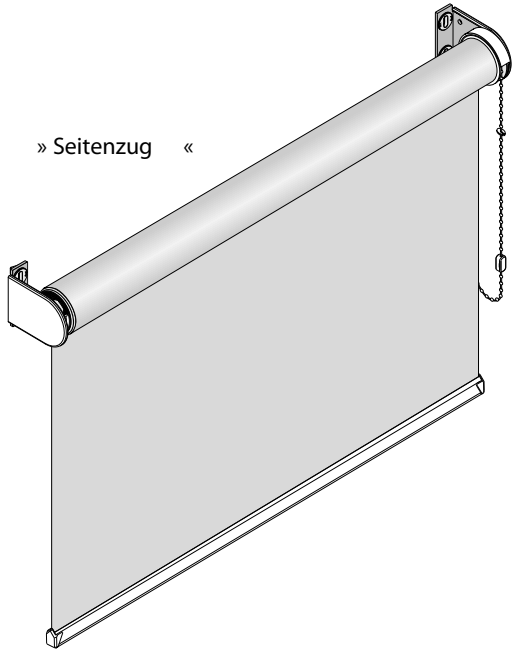

Montage- und Bedienungsanleitung

- technische Änderungen vorbehalten -

allgemeine Hinweise

Montagehinweise

- Stoffablauf zumeist fensterseitig
- zwischen Träger und Welle ca. 2 mm Spiel berücksichtigen
- zum genauen waagerechten Ausrichten der Metallträger Kunststoff-Unterlegscheiben in gewünschte Position drehen

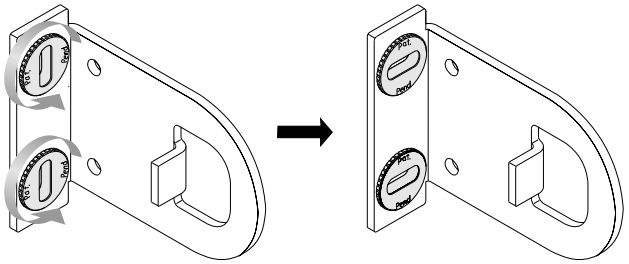

Bedienungshinweise

- Zugschnur senkrecht ziehen
- nur soweit ausziehen, daß mindestens eine Stofflage auf der Welle bleibt
- Überschlagen der Unterleiste vermeiden
- Seitenzugmechanik niemals ölen

Pflegehinweise

Staub abbürsten.
Bei leichten Verschmutzungen des Rollostoffes ein mildes Reinigungsmittel mit Wasser verdünnen, vorsichtig wischen, nicht reiben, nicht durchnässen, keine Lösungsmittel verwenden.

benötigte Werkzeuge



Kreuzschlitz-
Schraubendreher

A Metall-Rolloträger (Welle Ø 42 bzw. 52 mm)

Wand- / Nischenmontage

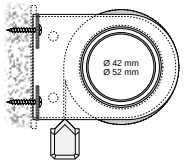

- auf ausreichenden Abstand zur Decke achten, da Rollo über Träger hinaus ragt (siehe nebenstehende Abbildung)
- Bedienseite des aufgerollten Rollo auf Metalllasche stecken
- gegenüberliegende Seite mit offenem Gegenlager anheben und von oben auf Metalllasche schieben
- Gegenlager in Richtung Fenster drehen und verschließen

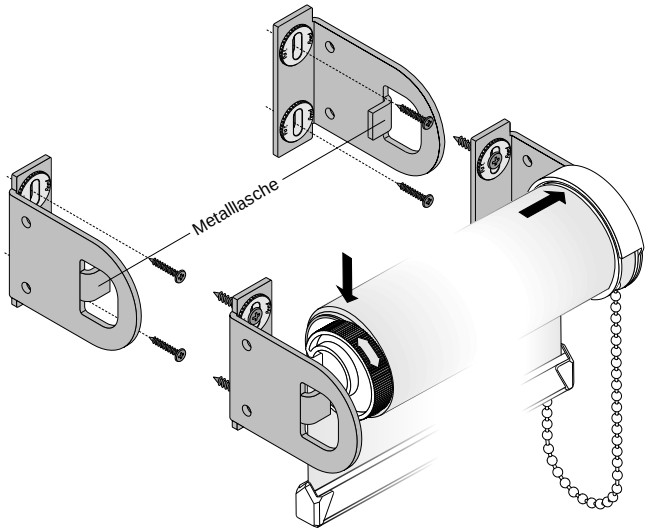

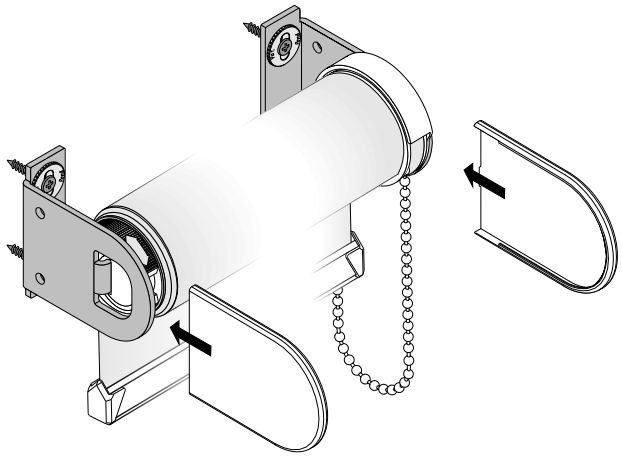

B Metall-Rolloträger (Welle Ø 42 bzw. 52 mm)

Deckenmontage

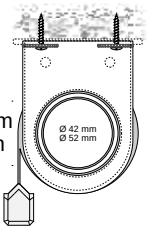
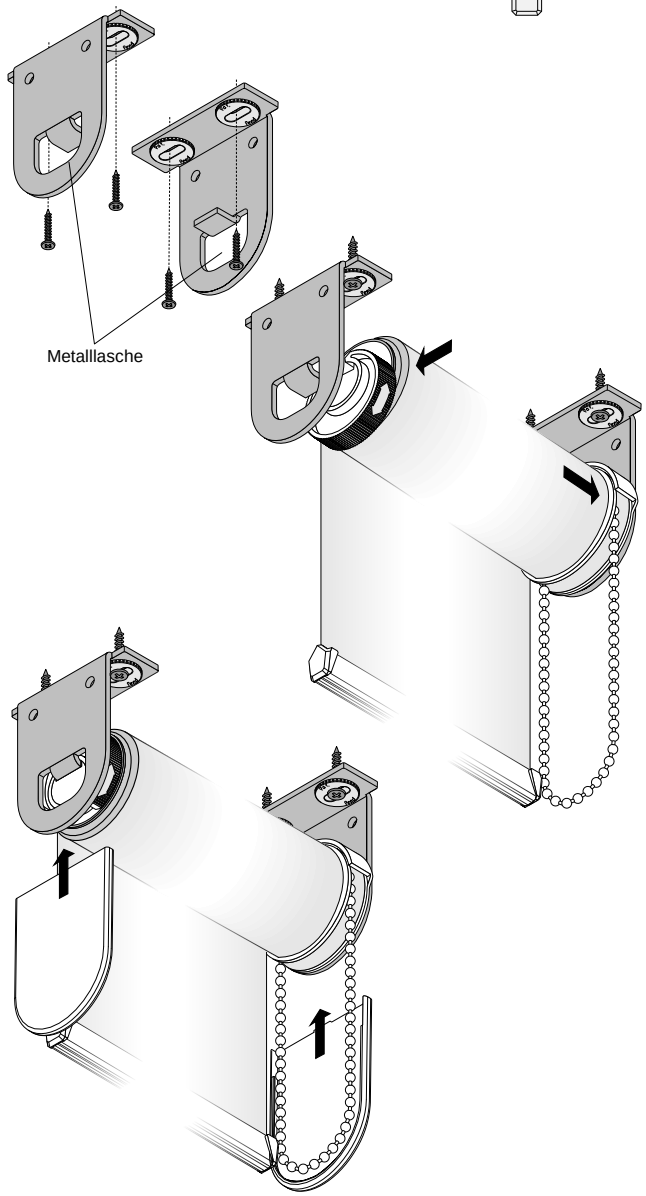
- auf ausreichenden Abstand zur Wand achten,
- Bedienseite des aufgerollten Rollo auf Metalllasche stecken
- vorgezogene gegenüberliegende Seite mit offenem Gegenlager nach hinten auf Metalllasche schieben
- Gegenlager in Richtung Decke drehen und verschließen