


4


Profilführung montieren

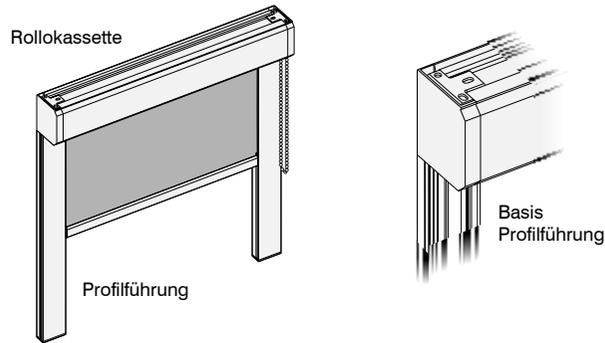


Es ist darauf zu achten, dass die Profile parallel zueinander und im rechten Winkel zur Rollokassette verlaufen. Die Außenseite des Seitenprofils verläuft bündig mit der Außenseite der Rollokassette.



- Anzahl der Bohrungen in der "Basis Profilführung" bestimmen (vom Untergrund abhängig)
- Bohrungen in der vorgesehenen Rille positionieren
- "Basis Profilführung" anschrauben und Wandunebenheiten durch Hinterlegen ausgleichen

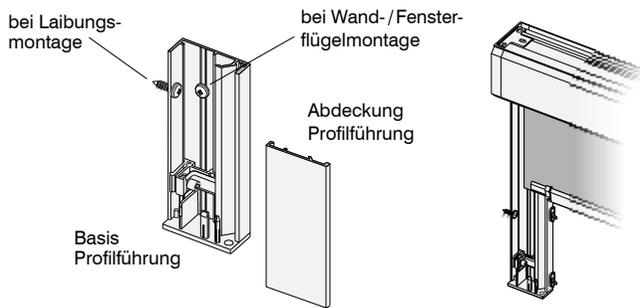


- bei offener Profilführung Rollo abrollen. Falls der Stoffablauf ungleichmäßig ist, Profilführung und Kassette überprüfen.
- "Abdeckung Profilführung" aufclippen und Halter mit einem Sechskantschlüssel leicht festziehen

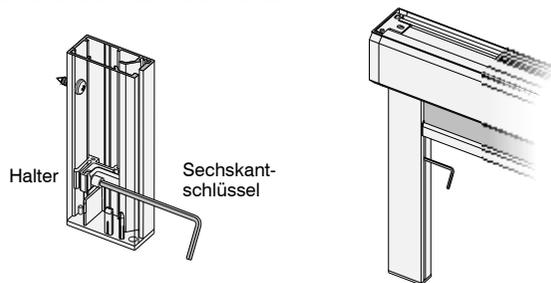


5

Seilführung montieren

- das Seil auf beiden Seiten durch die Öse der Endkappe fädeln
- Rollo herunterlassen und untere Position der Seilführung auf Fensterflügel, Laibung oder Fensterbank markieren
- das Seil sollte dabei mittig durch die Öse der Endkappe verlaufen

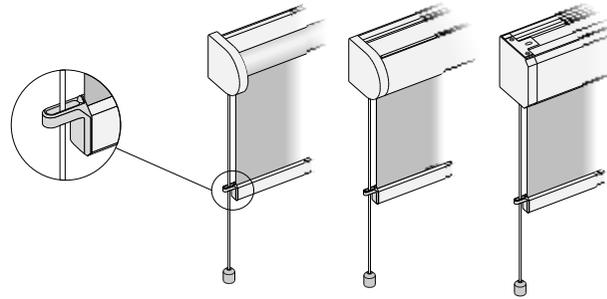

- bei Montage der Seilführung im Fensterflügel oder in der Laibung wird zunächst der Wandwinkel an der gewünschten Stelle montiert und anschließend befestigt
- bei Montage auf der Fensterbank wird die Halterung direkt dort angeschraubt
- zuerst Abdeckung, dann Stelling auf das Seil ziehen
- Stelling an gewünschter Position am unteren Seilende locker anschrauben
- Seil mit Stelling in Halterung bzw. Klemmträger einhängen und anschließend unter dem Stelling auf gewünschte Länge kürzen
- durch Verschieben des Stellringes Seilspannung korrigieren
- Stelling fest anziehen und Abdeckung aufschieben

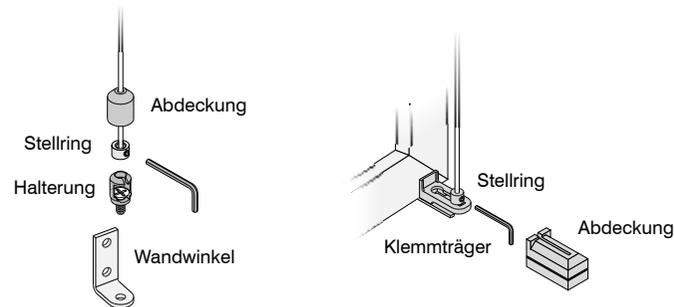

6


Pflegehinweise



Das Kettenzug-Getriebe ist wartungsfrei und darf nicht geölt werden!

Leichte Verschmutzungen des Rollostoffes mit einem feuchten Tuch abwischen. Den Stoff anschließend vorsichtig trockenreiben. Staub abbürsten.

Trägerprofil - Rollo Midikassetten - Rollo

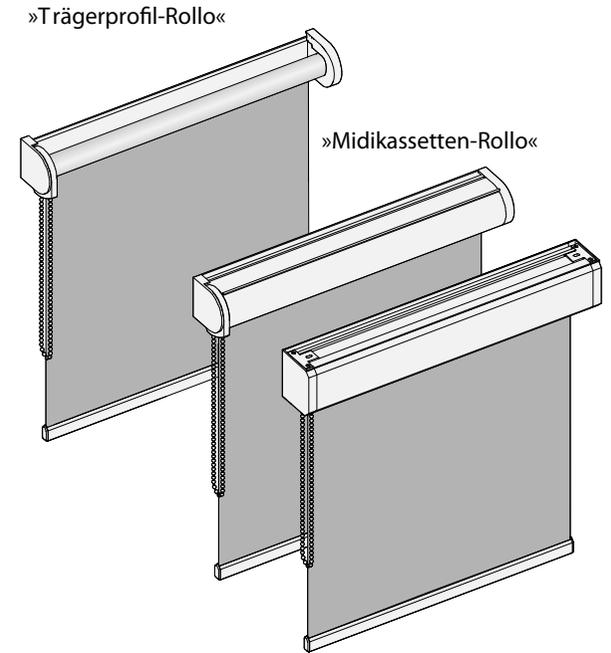

Montage- und Bedienungsanleitung

- technische Änderungen vorbehalten -


1

Clip/ Wandhalter montieren

Clips montieren



Bei der Montage der Clips bitte beachten, dass der Abstand zwischen Halter und Rollo-Ende 50–150 mm beträgt.

Rollo waagrecht montieren.

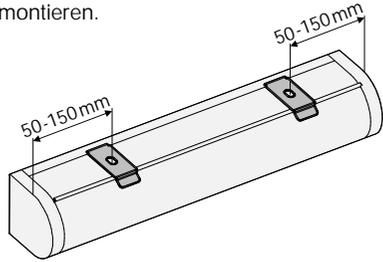

Wandmontage



Deckenmontage

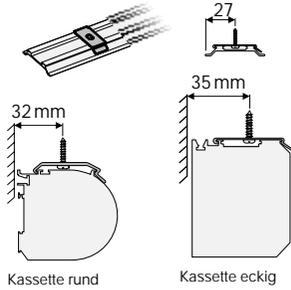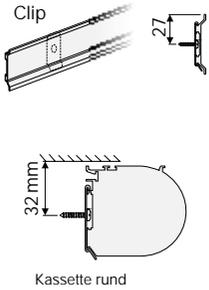

Wand- bzw. Laibungsmontage mit Wandhalter

Wand

Laibung

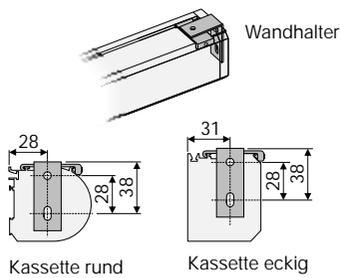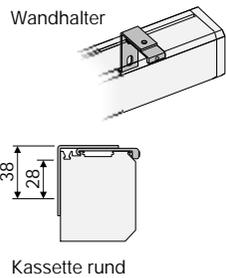

Abgehängte Decken

- Träger in der Deckenschiene verschrauben




2


Klemmträger montieren




Bei der eckigen Kassette das Distanzstück vor der Montage in den Klemmträger drücken.

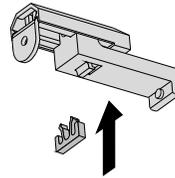

- Klemmträger mit Sechskantschlüssel am Fensterflügel befestigen

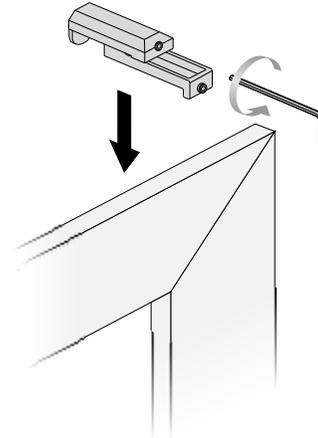


- Kassette oder Trägerprofil in den Klemmträger einsetzen und mit Sechskantschlüssel festziehen

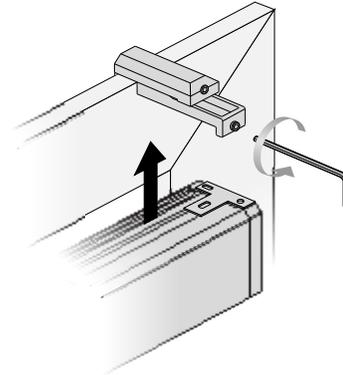


3

Rollo einclippen oder klemmen

Trägerprofil

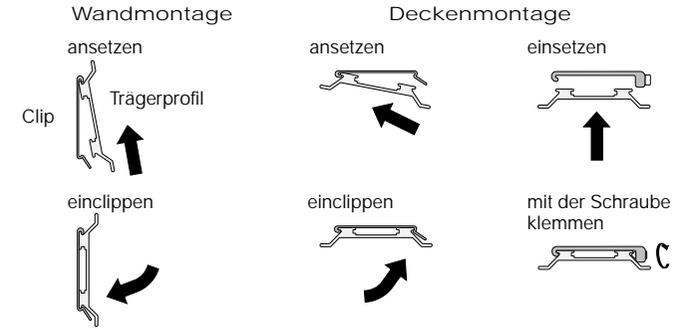

Kassettenprofil rund

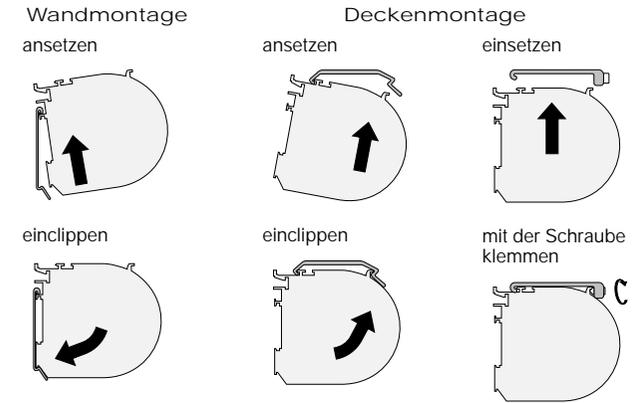

Kassettenprofil eckig

